

# LASER<sup>®</sup>

Part No. 5207

Extracteur du pointeau à l'intérieur  
de l'injecteur diesel diésel



[www.lasertools.co.uk](http://www.lasertools.co.uk)

**Guarantee**



Distributed by The Tool Connection Ltd  
Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR  
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888  
info@toolconnection.co.uk [www.toolconnection.co.uk](http://www.toolconnection.co.uk)


If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.

[www.lasertools.co.uk](http://www.lasertools.co.uk)

[www.lasertools.co.uk](http://www.lasertools.co.uk)

## Extracteur du pointeau à l'intérieur de l'injecteur


Pour enlever le pointeau intérieur sur les injecteurs Bosch, Delphi, Denso, et Siemens. Cet outil est conçu pour être utilisé sur un injecteur qui a été enlevé du moteur.

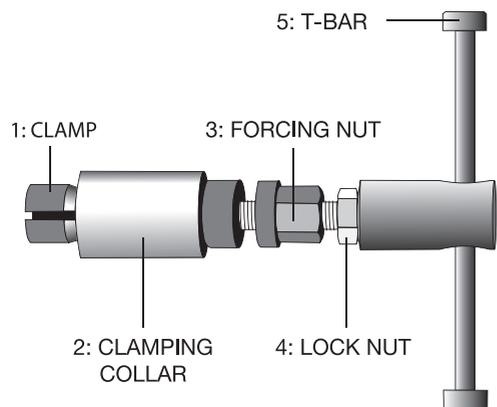

### Liste des composants sur l'image ci-dessus :

1:	Collier
2:	Collet de serrage
3:	Ecrou de compression
4:	Contre-écrou
5:	Barre T

## Extracteur du pointeau à l'intérieur de l'injecteur diesel

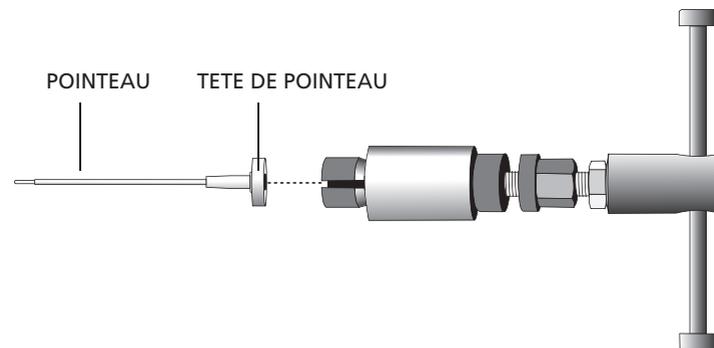

### Avant de commencer :

- Maintenez l'outil en bon état et propre.
- Maintenez la tige filetée bien lubrifiée.
- Portez une protection oculaire correcte, en particulier pour enlever la poussière ou la limaille sur le moteur ou l'injecteur.
- A la fin, comptez tous les outils et pièces utilisés. Ne les laissez pas à l'intérieur ou près du moteur.

### Précautions :

- Portez une protection oculaire appropriée.
- **N'UTILISEZ PAS D'OUTILS PNEUMATIQUES AVEC CE PRODUIT.**

### Instructions :

(Voir le schéma des composants ci-dessus)

1. Enlevez l'injecteur du moteur (recommandé outils laser, extracteur d'injecteur diesel 4762 ou outils laser, extracteur d'injecteur 4335 selon l'application.)
2. L'injecteur étant solidement fixé sur un établi, dévissez la tête de buse et enlevez-la de l'injecteur.

3. Enlevez le ressort de la buse pour avoir accès à la tête du pointeau interne.
4. Préparez l'outil 5207 : dévissez l'écrou de compression (3) en le rapprochant du contre-écrou (4).
5. Faites coulisser le collet de serrage (2) loin du collier (1).
6. Insérez l'outil dans l'injecteur pour que le collier (1) coulisse sur la tête du pointeau interne. (Voir schéma ci-dessous.)
7. Serrez à la main l'écrou de compression (3).
8. Tout en maintenant fermement l'outil à l'aide de la barre T (5), utilisez une clef 14 mm pour serrer à fond l'écrou de compression (3). **NOTA : NE serrez PAS trop, juste assez.**
9. Saisissez la barre T (5), faites-la tourner et tirez-la pour enlever le pointeau.
10. Pour détacher le pointeau de l'outil, tenez la barre T (5) et utilisez la clef 14 mm pour dévisser l'écrou de compression (3).