


5824

LASER[®]



Bloc de support de presse

Instructions

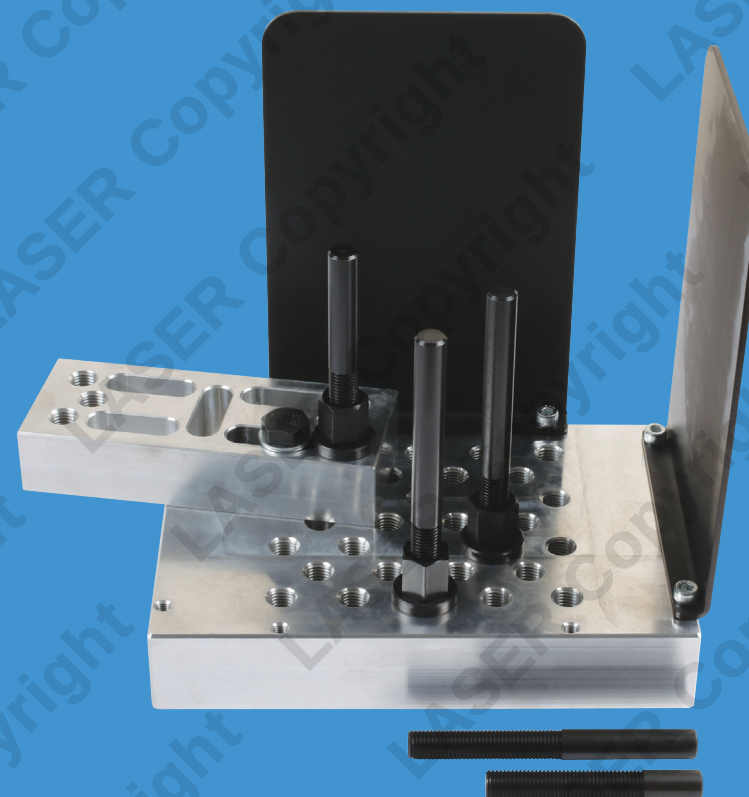

5 018341 058241 >



When you have finished with this tool, please recycle it

www.lasertools.co.uk



Distributed by The Tool Connection Ltd
Kineton Road, Southern, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.




MADE IN
SHEFFIELD

www.lasertools.co.uk

www.lasertools.co.uk

Bloc de support de presse



Le support universel pour presse hydraulique a été développé pour permettre de maintenir les composants de forme irrégulière bien à plat sur une presse d'atelier pour pouvoir expulser paliers ou douilles, etc.
Charge maximale 30 tonnes.

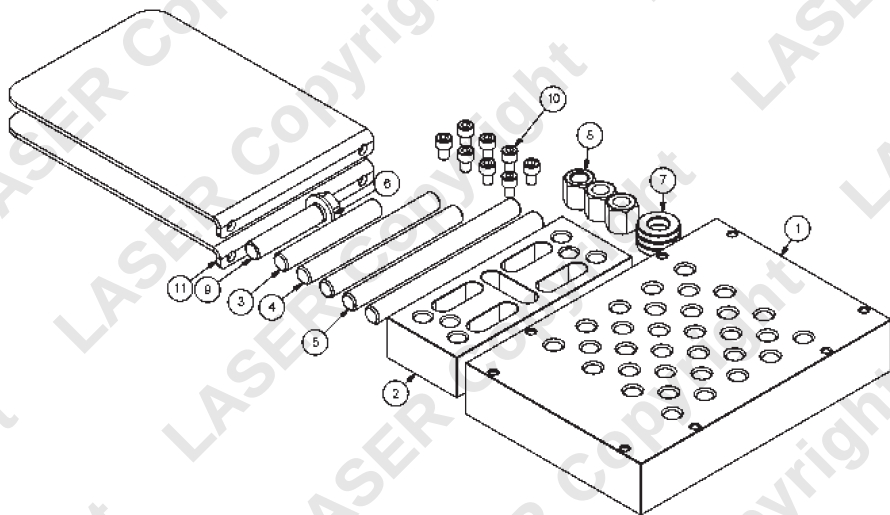

Article	Quantité	Description
1	1	Bloc de base usiné
2	1	Bloc de remplissage usiné
3	1	Tige de support de 110 mm
4	2	Tige de support de 150 mm
5	2	Tige de support de 190 mm
6	1	Rondelle plate M16
7	3	Rondelle de support usinée M16
8	3	Écrou de support usiné M16
9	1	Vis de pression M16 x 80 mm conforme DIN 933
10	8	Vis de pression à tête M8 x 12 mm
11	2	Plaques de protection

Avertissement

- Assurez-vous que toutes les tiges de support sont ajustées de telle façon que le palier/ la douille à expulser est maintenu(e) perpendiculairement sur le vérin de la presse. Voir l'ill. 1.
- Assurez-vous que les 3 écrous des tiges de support sont tous équipés de leur rondelle bien en place et que tous les écrous sont vissés à fond. Utilisez toujours 3 tiges de support.

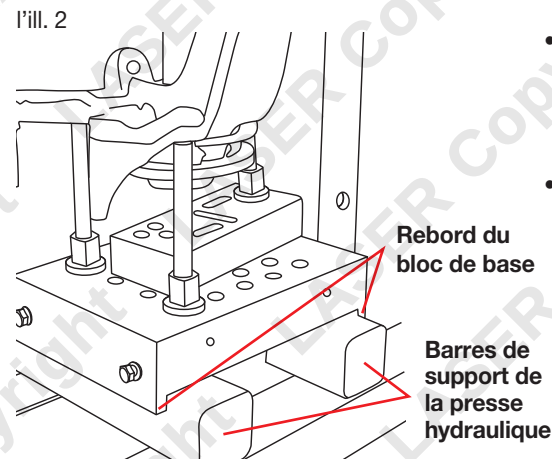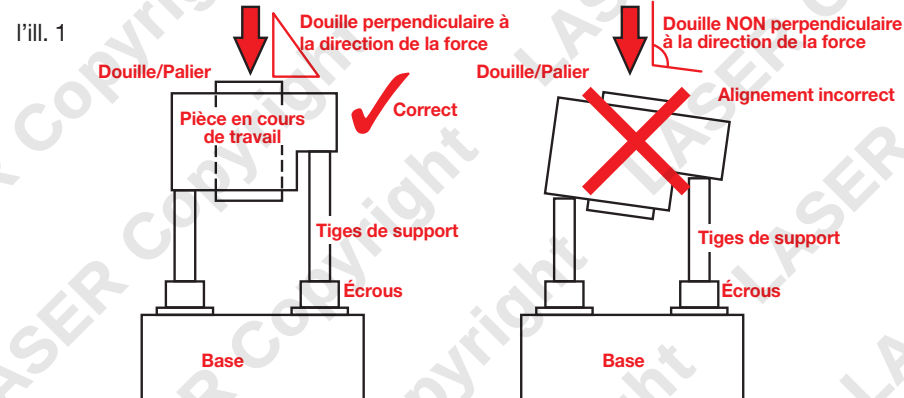

- Assurez-vous que la pénétration minimale de la tige de support dans le bloc de base est 1,5 fois le diamètre du filetage.
- Assurez-vous que le bloc-support est convenablement soutenu sur la presse d'atelier par les rebords du bloc de base débordant des barres de support de la presse hydraulique, comme indiqué ici dans l'ill. 2.
- Là où la pièce en cours de travail le permet, installez toujours les plaques de protection fournies.
- Portez toujours des vêtements de sécurité appropriés qui doivent comprendre brodequins de sécurité, lunettes de protection, salopette et gants.

La Sté Tool Connection ne peut être tenue pour responsable d'aucun dommage du fait de l'utilisation de ces outils, de quelque manière que ce soit.