



91457

# Tréteau économique



**Safety First. Be Protected.**

### Guarantee


If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.

[www.power-tec.co.uk](http://www.power-tec.co.uk)



Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR  
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888  
info@toolconnection.co.uk [www.toolconnection.co.uk](http://www.toolconnection.co.uk)

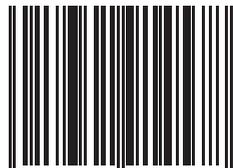

5 018341 914578 >




[www.power-tec.co.uk](http://www.power-tec.co.uk)

# Tréteau économique

## Liste des composants

Pièce	Description	Quantité
A	MOUSSE	2
B	CHAPEAU EXTREMITE CAOUTCHOUC	4
C	CROCHET A OEIL AVEC CHAINE	2
D	BOULON A OEIL	2
E	CONTRE-ECROU M8	6
F	JAMBE TUBULAIRE	4
G	CADRE TUBULAIRE SUPERIEUR	2
H	BOULON	2
I	RONDELLE 22 mm	2
J	RONDELLE 15 mm	12

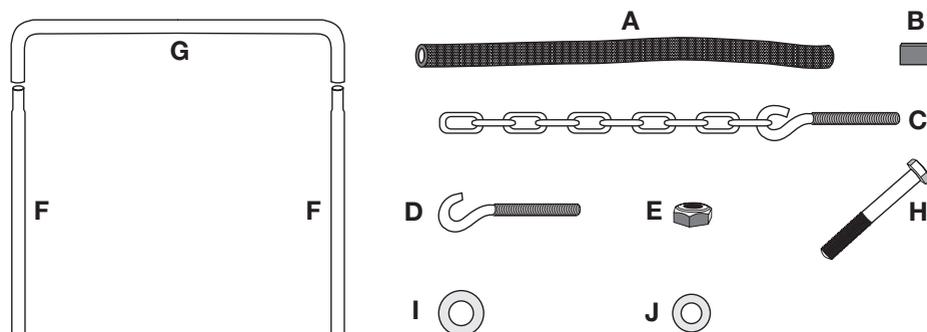


## Instructions d'assemblage :

1. Fixez les chapeaux d'extrémité en caoutchouc (B) à la base des jambes tubulaires (F).
2. Faites glisser la mousse (A) sur les deux cadres tubulaires supérieurs (G).
3. Assemblez les jambes tubulaires (F) sur le cadre tubulaire supérieur (G) en faisant coïncider les trous.
4. Fixez les deux jambes tubulaires à l'aide des boulons à œil (D) à travers les trous ; le crochet à œil doit être tourné vers l'intérieur. Fixez les boulons à œil à l'aide de la rondelle (J) et de l'écrou (E).
5. Fixez les deux autres jambes tubulaires de la même manière, mais en utilisant les crochets à œil avec chaîne (C). Le crochet à œil et la chaîne doivent être tournés vers l'intérieur. Fixez les crochets à œil à l'aide de la rondelle (J) et de l'écrou (E).
6. Installez les deux parties du support pour que les boulons à œil et les crochets à œil avec chaîne soient à l'intérieur et l'un en face de l'autre. Fixez ensemble les deux moitiés à l'aide des boulons (H), des rondelles (I) et du contre-écrou (E), en n'oubliant pas d'insérer les rondelles (I) entre chaque jambe tubulaire. Utilisez les rondelles (J) entre la tête de boulon et le tube, et entre l'écrou et le tube.
7. Ne serrez pas trop le contre-écrou (E).
8. Vérifiez le mouvement des jambes tubulaires et resserrez les écrous de boulon à œil si nécessaire.

### Précautions :

- Les arêtes métalliques peuvent être tranchantes. Portez des gants et soyez prudent pendant l'assemblage.

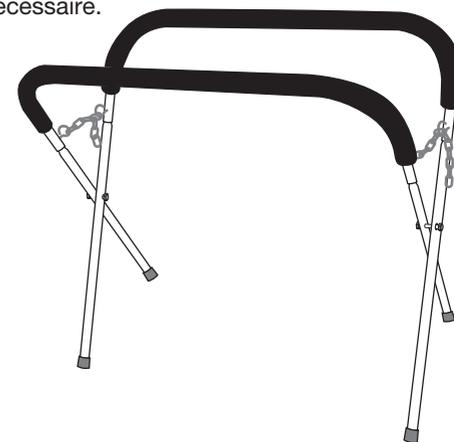

**Safety First. Be Protected.**