

# LASER®




Part No. 4781

## Clé à douille pour pont arrière

- Série BMW X5

Dépose

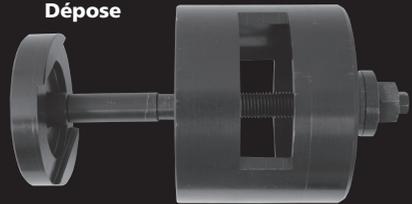

Remplacement



### Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.



When you have finished with this tool, please recycle it

[www.lasertools.co.uk](http://www.lasertools.co.uk)



Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR  
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888

info@toolconnection.co.uk [www.toolconnection.co.uk](http://www.toolconnection.co.uk)


[www.lasertools.co.uk](http://www.lasertools.co.uk)

[www.lasertools.co.uk](http://www.lasertools.co.uk)

## Instructions - Dépose

1. Lubrifier l'écrou et la barre (éléments 1 et 6)
2. Assembler l'outil comme indiqué en utilisant les éléments 6, 1, 2, 3
3. Appliquer de l'huile de ressuage sur la douille.
4. En utilisant un pistolet à air chaud, chauffer le corps de la douille pendant au moins 2 minutes.
5. L'élément 2 étant en haut de la douille, faire passer la barre de compression (6) à travers la douille et fixer l'élément 3 sur la base de l'ancienne douille et du support d'essieu.
6. Fixer l'ensemble écrou de compression (1) et le serrer à l'aide d'une clé 24 mm
7. Ceci doit éjecter la douille
8. Si cette opération est difficile, enlever l'outil, ajouter davantage d'huile de ressuage, chauffer à nouveau et essayer à nouveau.

### Dépose

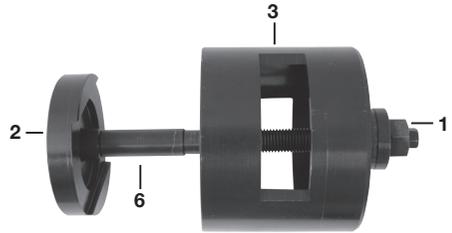

## Instructions - Remplacement

1. Consulter le manuel d'atelier pour savoir si un adhésif est recommandé.
2. Graisser à nouveau l'ensemble écrou de compression et la barre
3. Appliquer du savon liquide ou un produit semblable (recommandé : Circo Light) sur la nouvelle douille pour faciliter l'installation
4. Réassembler l'outil en utilisant les éléments 6, 1, 4,
5. Positionner l'élément 4 en haut du support d'essieu et fixer la barre de compression (6)
6. Vérifier l'alignement avec les repères marqués précédemment
7. Faire glisser l'élément 5 sur la barre de compression et fixer l'ensemble écrou de compression
8. Faire tourner lentement l'ensemble écrou de compression à l'aide d'une clé 24 mm et forcer progressivement la douille en place
9. Vérifier constamment que l'alignement est correct
10. Remplacer toutes les autres pièces conformément au manuel d'atelier

### Remplacement

